

Artikelnummer / part number:

CP01 463 00

Artikelbezeichnung / designation:

Chrompaket Avantgarde
Chrome kit Avantgarde

Montageanleitung Installation manual

Modell / model:

G 463

Ausführung / version:


Ab Modeljahr 12/2000
Construction year starting from 12/2000

Stückliste:

- 1 x A.R.T.-Luft einlaß links (1)
- 1 x A.R.T.-Luft einlaß rechts (2)
- 1 x A.R.T.-Lüftungsgitter Motorhaube (3)
- 10 x Edelstahlschrauben 3,9x16 mm (4)
- 10 x Gummitüllen (5)
- 10 x Kunststoffscheiben (6)

Parts list:

- 1x A.R.T.-air intake on the left hand (1)
- 1x A.R.T.-air intake on the right hand (2)
- 1x A.R.T.-air grid on the bonnet (3)
- 10 x stainless steel screws 3,5x16 (4)
- 10 x rubber sleeves (5)
- 10 x plastic disks (6)

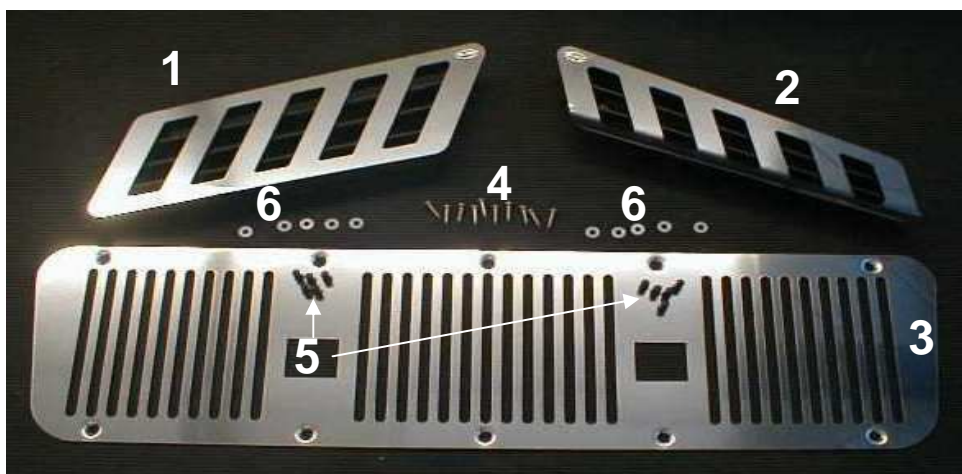

Arbeitsablauf / sequence of operations:

- A. Seitliche Lüftungsblenden durch gelieferte Avantgarde Lüftungsblenden ersetzen. Siehe Bild 1.
Replace lateral ventilation screens by supplied avantgarde ventilation screens. See figure 1.



Bild 1
Figure 1

Stand 13.06.2003
dated from 2003-06-13

Technische Änderungen vorbehalten
specifications are subject to change

Seite 1/2
side 1/2

Artikelnummer / part number:

CP01 463 00

Artikelbezeichnung / designation:

Chrompaket Avantgarde
Chrome kit Avantgarde

Montageanleitung Installation manual

Modell / model:

G 463

Ausführung / version:


Ab Modeljahr 12/2000
Construction year starting from 12/2000

B. Umbau des Motorhaubengitters / retrofitting of the bonnet lattice:


1. Lüftungsblende der Motorhaube demontieren. Siehe Bild 2.
Dismantle the ventilation screen of the bonnet. See figure 2.



2. Die Befestigungslöcher des Originalrahmens auf 10mm Durchmesser aufbohren. Siehe Bild 3.
Drill out the mounting holes of the original framework on 10mm diameter.

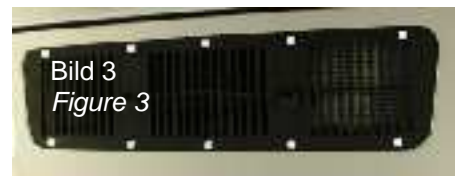


3. Den überstehenden Rand an der Unterseite am Rahmens abschleifen.
Sand off the supernatant edge at the lower surface of the framework.

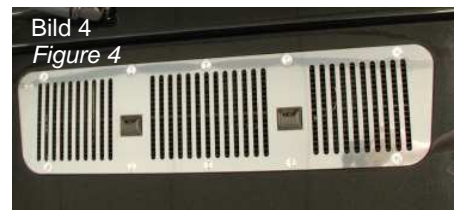

4. Die mitgelieferten Gummitüllen einstecken.
Put in the provided rubber sleeves.

5. Avantgarde-Lüftungsgitter mit beiliegenden Schrauben und Kunststoffscheiben direkt auf der Lüftungsblende der Motorhaube befestigen. Siehe Bild 5 und 6.
Fix the avantgarde-ventilation screens with enclosed screws and plastic disks directly on the ventilation screen of the bonnet. See figure 5 and 6.

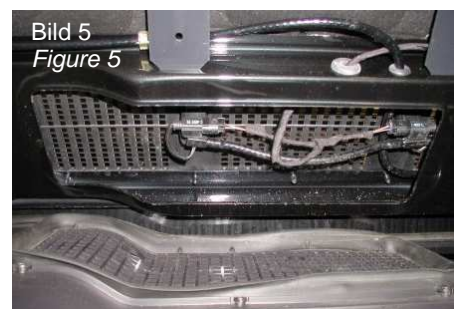

Stand 13.06.2003
dated from 2003-06-13

Technische Änderungen vorbehalten
specifications are subject to change

Seite 2/2
side 2/2