

Artikelnummer / part number:

CP77 463 00

Artikelbezeichnung / designation:

Chrompaket Avantgarde
Chrome kit Avantgarde

Montageanleitung Installation manual

Modell / model:

G 463

Ausführung / version:


Ab Modeljahr 12/2000
Construction year starting from 12/2000

Stückliste:

- 1 x A.R.T.-Luftinlaß links (1)
- 1 x A.R.T.-Luftinlaß rechts (2)
- 1 x A.R.T.-Lüftungsgitter Motorhaube (3)
- 10 x Edelstahlschrauben 3,9x16 mm (4)
- 10 x Gummitüllen (5)
- 10 x Kunststoffscheiben (6)

Parts list:

- 1x A.R.T.-air intake on the left hand (1)
- 1x A.R.T.-air intake on the right hand (2)
- 1x A.R.T.-air grid on the bonnet (3)
- 10 x stainless steel screws 3,5x16 (4)
- 10 x rubber sleeves (5)
- 10 x plastic disks (6)

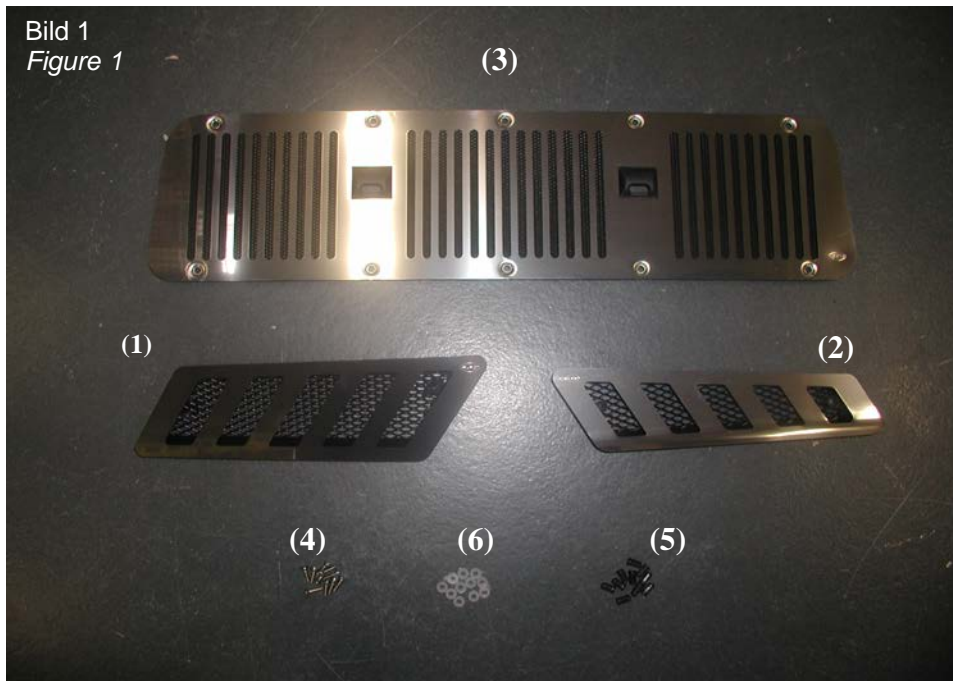

Arbeitsablauf / sequence of operations:

- A. Seitliche Lüftungsblenden durch gelieferte Avantgarde Lüftungsblenden ersetzen. Siehe Bild 1.

Replace lateral ventilation screens by supplied avantgarde ventilation screens. See figure 1.



Stand 13.06.2010
dated from 2010-06-13

Technische Änderungen vorbehalten
specifications are subject to change

Seite 1/2
side 1/2

Artikelnummer / part number:

CP77 463 00

Artikelbezeichnung / designation:

Chrompaket Avantgarde
Chrome kit Avantgarde

Montageanleitung *Installation manual*

Modell / model:

G 463



Ausführung / version:

Ab Modeljahr 12/2000

Construction year starting from 12/2000

- B. Avantgarde-Lüftungsgitter mit beiliegenden Schrauben und Kunststoffscheiben (Teile 4,5,6) direkt auf der Lüftungsblende der Motorhaube befestigen. Siehe Bild 3 und 4.

Fix the avantgarde-ventilation screens with enclosed screws and plastic disks (piece 4,5,6) directly on the ventilation screen of the bonnet. See figure 3 and 4.

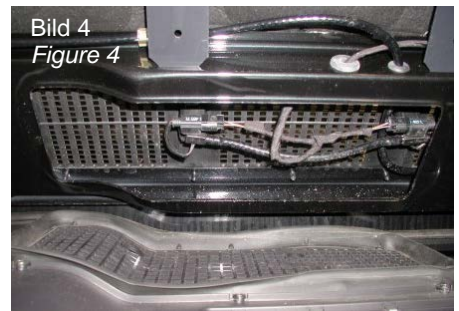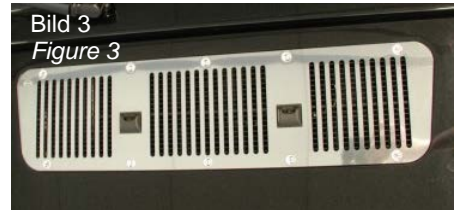

Stand 13.06.2010
dated from 2010-06-13

Technische Änderungen vorbehalten
specifications are subject to change

Seite 2/2
side 2/2