

Artikelnummer / part number:

DI01 463 XX

Artikelbezeichnung / designation:

Integral Doppelscheinwerfereinsätze
Integral four headlamp inserts

Modell / model:

G 463


Montageanleitung Installation manual

Stückliste:

- 2 x Doppelscheinwerfer (1)
- 1 x Kabelbaum (2)
- 6 x Kabelbinder (3)
- 8 x Unterlegscheiben 6,4 mm (4)
- 8 x Muttern 6mm (5)
- 1 x Bohrschablone (siehe Anhang)
- 2 x Vorschaltgerät mit Adapterkabel (6)
- 2 x Vorschaltgerät ohne Adapterkabel (7)

List of parts:

- 2 x headlight (1)
- 1 x wiring harness (2)
- 6 x cable strap (3)
- 8 x wearing parts 6,4 mm (4)
- 8 x nuts 6mm (5)
- 1 x drilling template (see appendix)
- 2 x control gear with adapter cable (6)
- 2 x control gear without adapter cable (7)

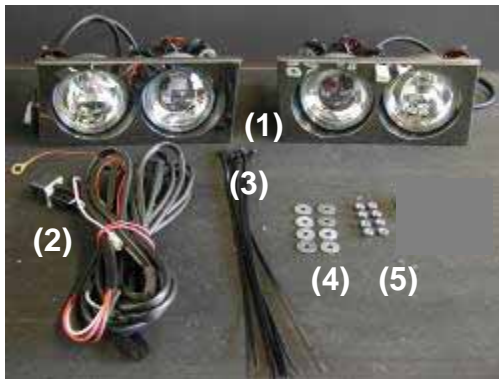

ACHTUNG: Die Scheinwerfer sind spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht

ATTENTION: The headlights are splash-proof, but not waterproof


Arbeitsablauf:

Bild 1:

1. Stoßstange demontieren und säubern, vorhandene Nebelscheinwerfer demontieren.
2. Schnitt und Bohrschablone zuschneiden. Kante A an Stossstangenecke anlegen. Schablone mit Klebeband fixieren.

fig. 1:

1. Dismantle and clean the bumper. Deinstallation of existing fog lamp system.
2. Cut the drilling template and the cut. Apply edge A to the bumper corner. Fix the drilling template with tape.

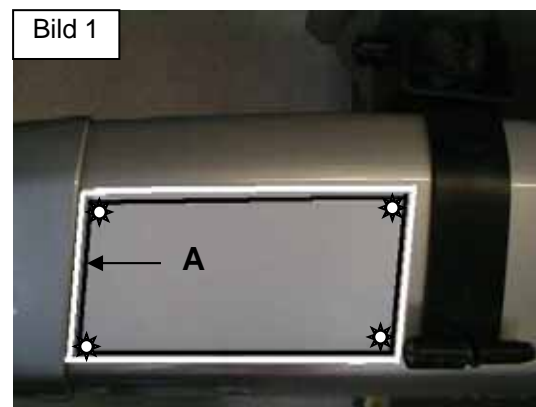

Artikelnummer / part number:

DI01 463 XX

Artikelbezeichnung / designation:

Integral Doppelscheinwerfereinsätze
Integral four headlamp inserts

Montageanleitung Installation manual

Modell / model:

G 463

Bild 2:

3. Schnittkanten anzeichnen und mit Druckluftsäge ausschneiden.

fig.2:

3. Draw the cutting edge and then cut out with compressed air saw.



Bild 3:

4. Anhand der Bohrschablone die benötigten Löcher anzeichnen und mittels Körner anreißen. Führungen für die Stehbolzen Ø 6,5mm bohren.

fig.3:

4. Mark on basis of the drilling template the necessary holes and scribe them by means of grains. Bore with a 6,5mm strong metal drill the guidance for the staybolts.


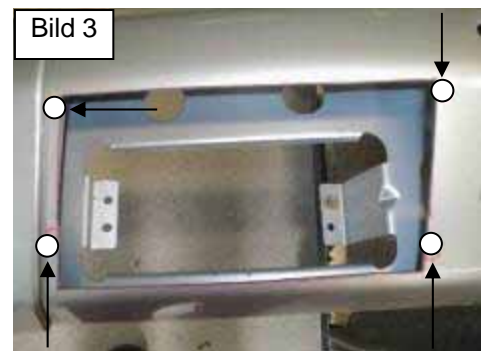


Bild 4:

5. An der hinteren Seite der Stoßstange die Aussparungen für die Doppelscheinwerfer anzeichnen. Auf ausreichend Platz achten.

fig. 4:

5. Mark the recesses for the double headlights at the back of the bumper. Pay attention to sufficiently place.

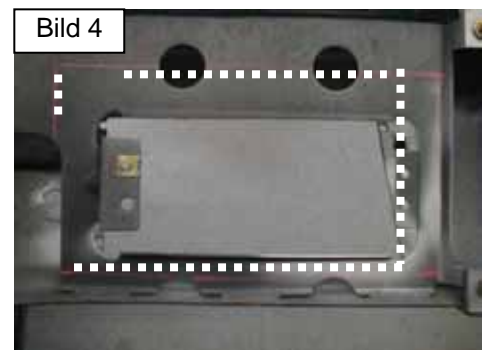

Artikelnummer / part number:

DI01 463 XX

Artikelbezeichnung / designation:

Integral Doppelscheinwerfereinsätze
Integral four headlamp inserts

Modell / model:

G 463

Montageanleitung Installation manual

Bild 5:

6. Mit der Druckluftsäge die angezeichneten Aussparungen aussägen.
ACHTUNG: Steg B muss erhalten bleiben.
Ausschnittkanten gegen Rost versiegeln.

fig. 5:

6. Saw-out the drawn recesses with a compressed air saw.
NOTE! Bar B must also remain.
Seal the cutting edges against rust and possibly in-grow the edges.

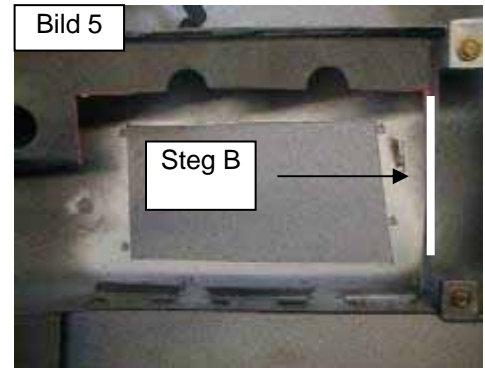


Bild 6:

7. Die Doppelscheinwerferblende von außen aufsetzen, gegebenenfalls die Stehbolzen vorsichtig ausrichten. Blende mit den Beilagscheiben (4) und Muttern (5) fixieren.

fig. 6:

7. Attach the double headlight screen from the outside (align the staybolts carefully) and fix them with the attached 6mm wearing parts (4) and with the nuts (5)


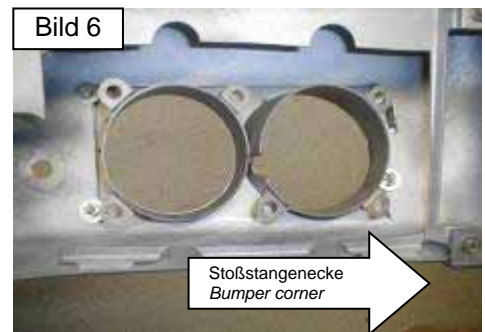


Bild 7:

8. Kunststoffgewindeeinsätze C anwärmen und einsetzen. Beide Doppelscheinwerfer (1) einsetzen. Nebelscheinwerfer innen und außen.
Achtung: Bild 7 zeigt keine Xenon-Scheinwerfer

fig. 7:

8. Afterwards attach the two headlights. Install the fog lamp on the inside and on the outside. Warm up the plastic-clip for the headlight adjusting screws and set it in.
Attention: Figure 7 shows no Xenon head lamps

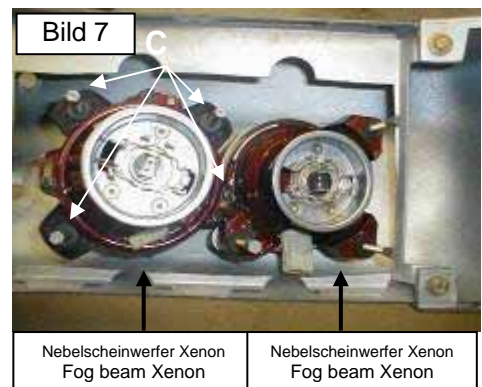

Artikelnummer / part number:

DI01 463 XX

Artikelbezeichnung / designation:

Integral Doppelscheinwerferensätze
Integral four headlamp inserts

Modell / model:

G 463

Montageanleitung Installation manual

9. Verkabelung der Scheinwerferanlage:

Nebelscheinwerfer außen liegend: Mit Leitungssatz (2) gemäß Anschlussplan (Seite 5) verdrahten.
Nebelscheinwerfer innen liegend: Siehe separate Montageanleitung XM04 463 XX.

9. Wiring of electrical connection diagram:

Fog lamps (on the outside): Connect it according the connecting diagram (page 5).

Fog lamps (on the inside): See sperate installation manual XM04 463 XX.

Bild 8/9:

10. Bringen Sie die vier Steuergeräte für die Xenon Nebelscheinwerfer an geeigneter Stelle (evtl. 2 an der Stosstangeninnenseite siehe Bild 8 / 2 oder im Hohlraum der Kennzeichenhalterung) an.

Fig. 8/9:

10. Fix the two control gear for xenon fog lamps on a suitable place.
Possibly bumper inside as shown in figure 8 or in the hole of the mounting for the licence number, or on another suitable place.



Bild 8

Anschlussplan für Nebelscheinwerfer:

Connecting diagram for fog lamp system:

