

Artikelnummer / part number:

EL01 463 00

Modell / model:


G 463

Artikelbezeichnung / designation:

Einstiegsleisten
Door-sill trim strips

Montageanleitung Installation manual

Ausführung / version

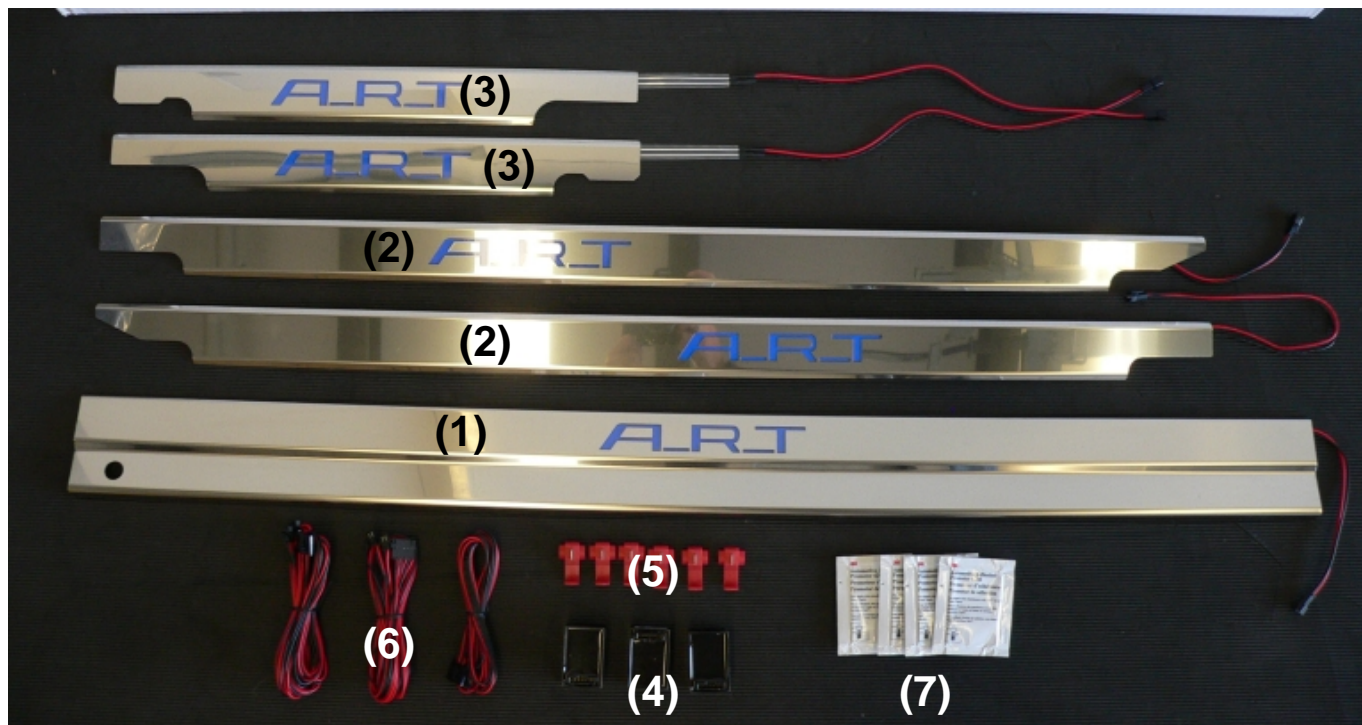Station lang
Station long

Wichtige Hinweise:

- Vor Beginn der Arbeit unbedingt die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile überprüfen
- Während der Montage auf Sauberkeit achten
- Alle Arbeiten mit äußerster Sorgfalt durchführen, um Beschädigungen zu vermeiden

Important:

- Please check that you have received all the parts listed above
- Ensure strict cleanliness while working
- All work should be performed with the utmost care to avoid damage

Stückliste:

- 1 x Hecktürleiste (1)
- 2 x Einstiegleiste Vorne (2)
- 2 x Einstiegleiste Fondbereich (3)
- 3 x Inverter (4)
- 6 x Quetschverbinder (5)
- 3 x Kabelbaum (6)
- Reinigungstücher (7)

Parts list:

- 1 x rear door strip (1)
- 2 x sidebar strip front (2)
- 2x sidebar strip rear range (3)
- 3 x Invertor (4)
- 6 x Crimp connection(5)
- 3 x Wiring harness (6)
- cleaning Pats (7)

Artikelnummer / part number:

EL01 463 00

Artikelbezeichnung / designation:

Einstiegsleisten
Door-sill trim strips

Montageanleitung *Installation manual*

Modell / model:

G 463

Ausführung / version


Station lang
Station long

Montagebeschreibung / Installation manual:

1. Original Metall Einstiegsleisten und Kunststoff Träger vorne demontieren, ART-Leiste (2) montieren. Nach Anschlussplan wie folgt vorgehen:
2. Es wird jeweils ein Kabelbaum mit 2 Ausgängen für Inverter, für die linke Seite (vorne und hinten) und ein Kabelbaum für die rechte Seite (vorne und hinten) verwendet. Schwarzes Kabel vom ART-Kabelbaum mit original Kabelbaum-Stecker PIN 1 (Masse) verlöten und isolieren.
3. Rotes Kabel von ART-Kabelbaum mit original Kabelbaum-Stecker PIN 3 (Plus) oder direkt mit Fußraumleuchte/Innenleuchte (+) verlöten und isolieren.



4. Original Metall Einstiegsleiste der Fondtüren durch ART-Einstiegsleiste (3) ersetzen. Den 2. kleinen Stecker des Kabelbaumes nach hinten verlegen. Im Bereich der B-Säule mit Stecker der Leuchtfolie hinten verbinden.

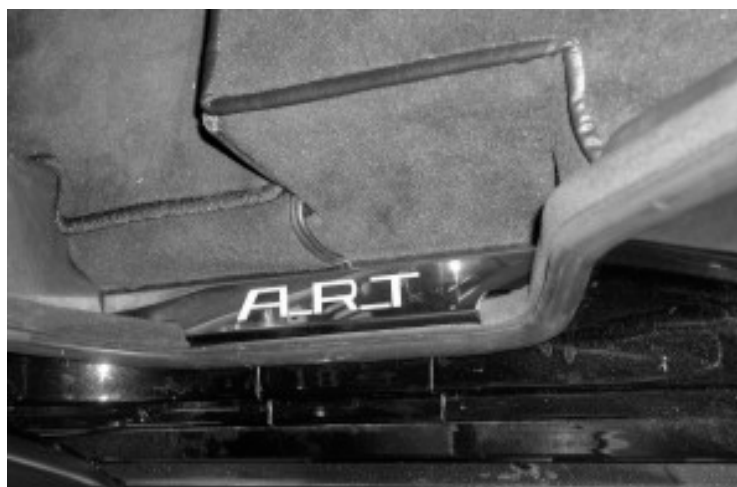

Artikelnummer / part number:

EL01 463 00

Artikelbezeichnung / designation:

Einstiegsleisten
Door-sill trim strips

Montageanleitung *Installation manual*

Modell / model:

G 463

Ausführung / version

Station lang
Station long

5. Montage der Hecktür Einstiegsleiste (1):
Tüfangbolzen der Hecktüre lösen. Original Kunststoff-Leiste und linke D-Säulenverkleidung ausbauen. An der Original Kunststoff Einstiegsleiste Bohrung an geeigneter Stelle mit Durchmesser 11mm (für Stecker der Beleuchtung) vornehmen. Rotes und schwarzes Kabel vom Inverter (4) in der D-Säule verlegen. Rotes Kabel mit Quetschverbinder (5) am blau-weißen (Plus) Kabel von der Laderaumbeleuchtung anschließen. Schwarzes Kabel vom Inverter (4) mit Quetschverbinder (5) am braunen Kabel anschließen. Originalleiste wieder befestigen. Vor Befestigung der Originalleiste, das Kabel von der Leuchtfolie durch die Bohrung verlegen! Originalleiste entfetten und anschließend ART-Leiste (1) aufkleben.

