

Artikelnummer / part number:

**SP18 463 00**

Artikelbezeichnung / designation:

A.R.T. front spoiler / A.R.T. front spoiler

Modell / model:

**G 463**

Ausführung / version:


## Montageanleitung Installation manual

### Stückliste:

- 1) 1 x A.R.T. Frontspoiler
- 2) 2 x Zierleisten seitlich
- 3) 1x Zierleiste Mitte
- 4) 4x Gitter seitlich
- 5) 1x Gitter Mitte
- 6) 1 x Kleber
- 7) 12 x Blechschraube 4,8x16
- 8) 6 x Blechschraube 3,9x25
- 9) 3 x Rosette 5x12
- 10) 1 x A.R.T. -Ellipse
- 11) 2 x Innenkotflügel

### Supplied parts:

- 1) 1 x A.R.T. front spoiler
- 2) 2 x trim strips, 1 left and 1 right
- 3) 1 x trim strip for center
- 4) 4 x small mesh grids
- 5) 1 x mesh grid for center
- 6) 1 x adhesive
- 7) 12 x tapping screw 4,8x16
- 8) 6 x tapping screw 3,9x25
- 9) 3 x rosette 5x12
- 10) 1 x A.R.T. ellipse
- 11) 2 x inner fender

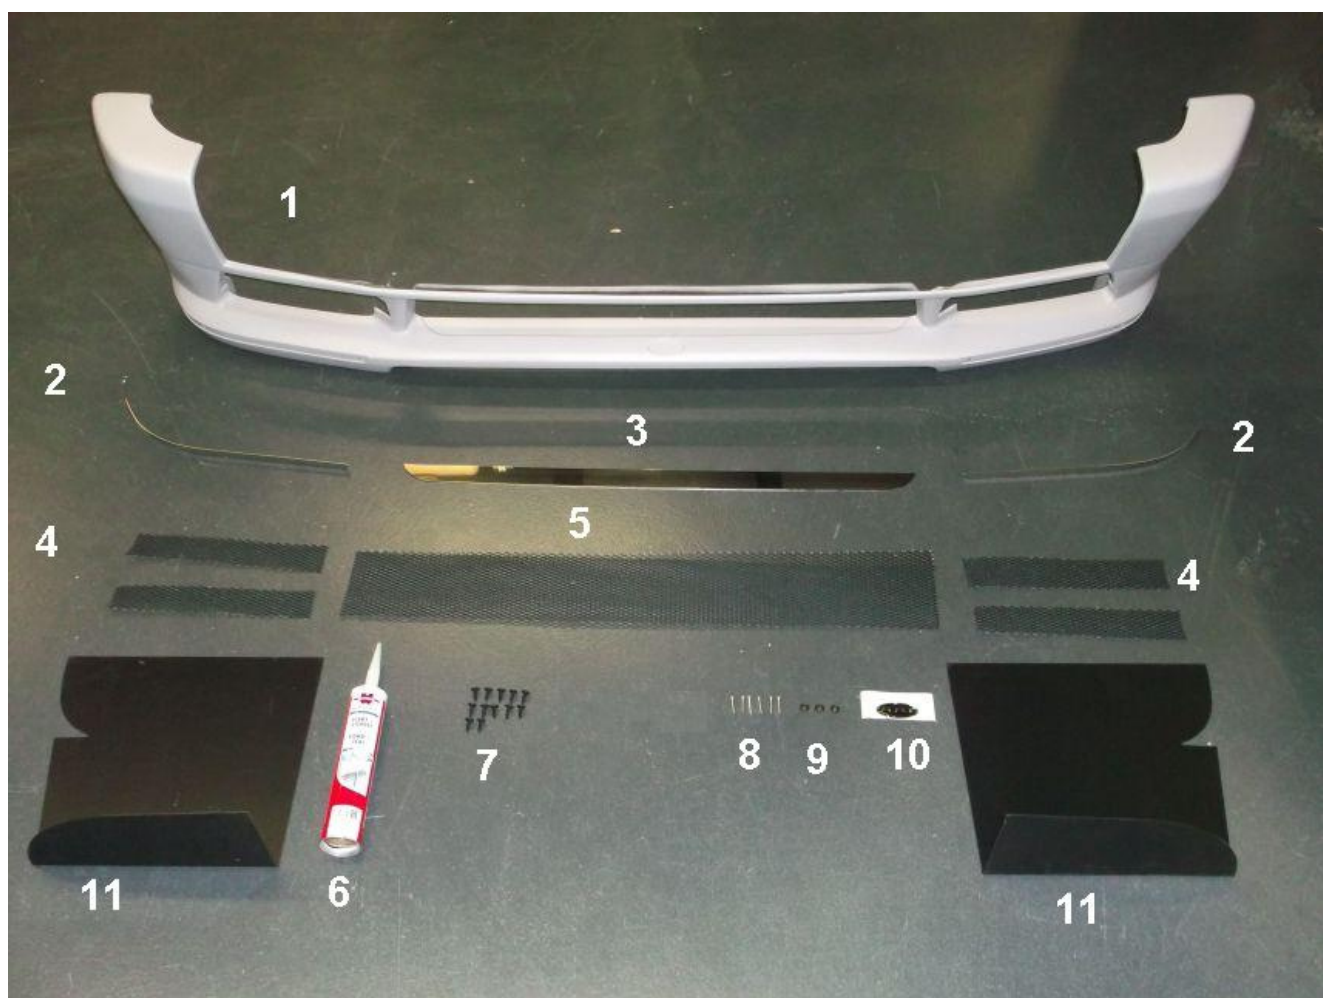

Stand 14.12.2011  
dated from 2011-12-14

Technische Änderungen vorbehalten  
specifications are subject to change

Seite 1/2  
side 1/2

Artikelnummer / part number: <b>SP18 463 00</b>	<b>Montageanleitung Installation manual</b>	Modell / model: <b>G 463</b>
Artikelbezeichnung / designation: A.R.T. front spoiler / A.R.T. front spoiler		Ausführung / version:

## Wichtige Hinweise:

- Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit des Lieferumfanges
- Lesen Sie unbedingt die Montageanleitung komplett und aufmerksam durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Achten Sie während der Montage auf absolute Sauberkeit.
- Führen Sie alle Arbeiten mit äußerster Sorgfalt durch, um Beschädigungen zu vermeiden

## Important information:

- *Check the completeness of the supplied parts before you start to work*
- *Read the installation manual completely and attentive before start the mounting*
- *Pay attention on cleanness while assembling*
- *All operations should be made with outermost carefulness to avoid damages*

## Arbeitsablauf / Installation:

- 1.) Original Kunststoffecken der Stossstange demontieren.  
*Dismantle the original plastic corners of the bumper.*
- 2.) Spoiler vor dem Lackieren am Fahrzeug anpassen.  
*Adapt spoiler on the vehicle before painting.*
- 3.) In den lackierten Spoiler 3x Zierleisten mit Montagekleber einkleben.  
*Glue the trim strips (3 pcs) to the painted spoiler by using the adhesive.*
- 4.) Gitter mit Montagekleber von hinten in die Aussparungen einkleben.  
*Glue the mesh grids into the cut outs from behind by using the adhesive.*
- 5.) Tagfahrlichter montieren, siehe separate Montageanleitung TFL1 463 00.  
*Install the daytime running lights, see installation manual TFL 1 463 00.*
- 6.) Spoiler an der Stossstange ausrichten, Bohrlöcher anzeichnen und bohren (3 Befestigungspunkte in der Mitte des Spoilers und jeweils 2 Punkte links und rechts im Scheinwerferschacht)  
*Align the spoiler at the bumper, mark and bore boreholes (3 fastening spots in the center of the spoiler and on each side 2 points on the headlight pit).*
- 7.) Spoiler an der Stossstange mit Schrauben und Rosetten befestigen.  
*Fasten spoiler at the bumper with screws and rosettes.*
- 8.) Kleber an den Seiten des Frontspoilers anbringen, Spoiler am Fahrzeug ausrichten und verschrauben.  
*Attach adhesive at the inner sides of the front spoiler, align and bolt spoiler at the vehicle.*

## **ACHTUNG:**

**Die Tagfahrlichter im Spoiler sind nicht wasserdicht!**

## **ATTENTION:**

**The daytime running lights in the spoiler are not waterproofed!**

<b>Stand 14.12.2011</b> dated from 2011-12-14	<b>Technische Änderungen vorbehalten</b> specifications are subject to change	<b>Seite 2/2</b> side 2/2
<b>ART tuning gmbh - Am Keuper 3 - 90475 Nürnberg - Germany</b> Telephone +49(0)9128 -92500    Fax +49(0)9128 -920502    info@ART-tuning.com    www.ART-tuning.com		