

# ART<sup>®</sup>

Artikelnummer / part number:

**SP78 463 00**

Artikelbezeichnung / designation:

**G streetline S**

Modell / model:

**W463**

Ausführung / version:

Alle Typen außer G63 / G65 AMG  
All types except G63 / G65 AMG

## Montageanleitung Installation manual



Bild 1: Gesamtansicht G streetline S vorne  
Figure 1: G streetline S front general view



Bild 2: Gesamtansicht G streetline S hinten  
Figure 2: G streetline S rear general view

### Wichtige Hinweise:

- Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Personal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt.
- Sie müssen die Montageanleitung komplett und aufmerksam durchgelesen und verstanden haben, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit des Lieferumfangs.
- Achten Sie während der Montage auf absolute Sauberkeit.
- Führen Sie alle Arbeiten mit äußerster Sorgfalt durch, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Kunststoffteile aus PU-RIM und GFK können produktions- und werkstoffbedingt ausgasen. Um ein gutes Lackierergebnis zu erzielen, empfehlen wir Ihnen deswegen die A.R.T. Komponenten vorab zu tempern. Dazu die Teile vor dem Grundieren etwa 4 Stunden in der Trockenkabine ausgasen lassen. Lassen Sie die A.R.T. Komponenten nach dem Grundieren und Lackieren jeweils ohne Temperatur über Nacht Lufttrocknen.
- Verwenden Sie zur Montage ausschließlich den mitgelieferten Montageklebstoff. Nur dieser ist aufgrund seiner spezifischen Aushärtezeit und der damit verbundenen Möglichkeit des Nachjustierens im erforderlichen Zeitrahmen für diese Art von Montage geeignet.
- Bitte fordern Sie bei Bedarf das entsprechende Sicherheitsdatenblatt zu diesem Klebstoff bei A.R.T. an.

### Important information for the installation:

- *To ensure proper and safe operation and avoid hazards for people and property, this product must be properly installed. The installation must therefore be carried out by trained personnel only who have the resources of vehicle-specific technical expertise and knowledge and the necessary tools needed for the installation.*
- *You must have read and understood the installation instructions completely and carefully before beginning the installation.*
- *Check the completeness of the supplied parts before you start to work.*
- *Pay attention on cleanness while assembling.*
- *All operations should be made with outermost carefulness to avoid damages.*
- *Parts made of PU-Rim and glass-fibre reinforced plastic may gas out. To achieve a good painting result, we would highly recommend you to temper the A.R.T. components in advance. Therefore put the parts in the dry cabin for about 4 hours before priming the parts. Let the A.R.T. components air dry overnight without any heat after priming as well as after painting.*

Stand 13.02.2013  
dated 2013-02-13

Technische Änderungen vorbehalten  
Subject to change without prior notice

Seite 1/12  
page 1/12

**ART**

tuning gmbh - Am Keuper 3 - 90475 Nürnberg - Germany

Telephone +49(0)9128 -92500

Fax +49(0)9128 -920502

info@art-tuning.de

www.art-tuning.de

Artikelnummer / part number: <b>SP78 463 00</b>	<b>Montageanleitung Installation manual</b>	Modell / model: <b>W463</b>
Artikelbezeichnung / designation: <b>G streetline S</b>		Ausführung / version: Alle Typen außer G63 / G65 AMG All types except G63 / G65 AMG

- Make sure to use only the supplied mounting adhesive. This is necessary due to its specific curing time and the associated possibility of readjustment to a limited time frame for this type of installation
- Please ask A.R.T. for the safety data sheet for the mounting adhesive if necessary.

## Lieferumfang:

- 1x Frontstoßstange (Bild 3, Teil 1)
- 1x Heckstoßstange (Bild 3, Teil 2)
- 2x Trittbrettverkleidung (Bild 3, Teil 3)
- 1x Kotflügelverbreiterung hinten links (Bild 3, Teil 4)
- 1x Kotflügelverbreiterung hinten rechts (Bild 3, Teil 5)
- 1x Kotflügelverbreiterung vorne links (Bild 3, Teil 6)
- 1x Kotflügelverbreiterung vorne rechts (Bild 3, Teil 7)
  
- 8x Blechschrauben 3,5x16mm (Bild 4, Teil 8)
- 38x Blechschrauben 3,9x16mm (Bild 4, Teil 9)
- 1x Klebeband doppelseitig 25m (Bild 4, Teil 10)
- 1x Kederband 8m (Bild 4, Teil 11)
- 1x A.R.T. Kabelsatz (Bild 4, Teil 12)
- 4x LED - Trittbrettbeleuchtung weiß (Bild 4, Teil 13)
- 8x Schraubenkappen schwarz (Bild 4, Teil 14)
- 2x LED Tagfahrleuchte vorne (siehe separate Montageanleitung DL03 463 20)
- 2x Nebelschluss/Rückfahrleuchte hinten (siehe separate Montageanleitung HI03 463 00)
- 4x Schraubensatz für Ecke Kotflügelverbreiterung und Schürze (Bild 4, Teil 17)
  
- 2x Gitter Frontstoßstange seitlich Re. + Li. (Bild 5, Teil 20)
- 2x Gitter Heckstoßstange Re. + Li. (Bild 5, Teil 21)
- 1x Gitter Frontstoßstange Mitte (Bild 5, Teil 22)
- 1x A.R.T. Logo groß (Bild 5, Teil 23)
- 1x A.R.T. Logo klein (Bild 5, Teil 24)
- 8x Schrauben für Trittbrettverkleidung 4,8x16 (Bild 5, Teil 25)
- 1x Montagekleber 300 ml (Bild 5, Teil 26)
- 8x LED Unterflurbeleuchtung (Bild 5, Teil 27)
- 2x Kabelstrang für Unterflurbeleuchtung (Bild 5, Teil 28)
- 1x 40cm Schrumpfschlauch für Unterflurbeleuchtung mit 4mm Durchmesser (Bild 5, Teil 29)

## Supplied parts:

- 1x front bumper (Figure 3, part 1)
- 1x rear bumper (Figure 3, part 2)
- 2x running board covers (Figure 3, part 3)
- 1x rear fender flaring, left (Figure 3, part 4)
- 1x rear fender flaring, right (Figure 3, part 5)
- 1x front fender flaring, left (Figure 3, part 6)
- 1x front fender flaring, right (Figure 3, part 7)
  
- 8x self-tapping screw 3,5x16mm (Figure 4, part 8)
- 38x self-tapping screw 3,9x16mm (Figure 4, part 9)
- 1x double faced adhesive tape 25m (Figure 4, part 10)
- 1x weather strip 6m (Figure 4, part 11)
- 1x A.R.T. cable set (Figure 4, part 12)
- 4x LED lamps for running board illumination (Figure 4, part 13)
- 8x screw cap, black (Figure 4, part 14)
- 2x LED DRL lamp set front (see separate installation manual DL03 463 20)
- 2x Back up light/fog light rear (see separate installation manual HI03 463 00)

**Stand 13.02.2013**  
dated 2013-02-13

**Technische Änderungen vorbehalten**  
Subject to change without prior notice

**Seite 2/12**  
page 2/12

Artikelnummer / part number:

**SP78 463 00**

Artikelbezeichnung / designation:

**G streetline S**

Modell / model:

**W463**

Ausführung / version:

Alle Typen außer G63 / G65 AMG  
All types except G63 / G65 AMG

## Montageanleitung Installation manual

- 4x Screws kit corners between fender flarings and bumper (Figure 4, part 17)
- 2x grills for side of front bumper, left and right (Figure 5, part 20)
- 2x grills for rear bumper, left and right (Figure 5, part 21)
- 1x grill for front bumper, middle (Figure 5, part 22)
- 1x A.R.T. logo, large (Figure 5, part 23)
- 1x A.R.T. logo, small (Figure 5, part 24)
- 8x screws for running board covering 4,8x16mm (Figure 5, part 25)
- 1x Assembling glue 300 ml (Figure 5, part 26)
- 8x LED underfloor illumination (Figure 5, part 27)
- 2x cable harness for underfloor illumination (Figure 5, part 28)
- 1x 40cm shrink hose for underfloor illumination, diameter 4mm (Figure 5, part 29)

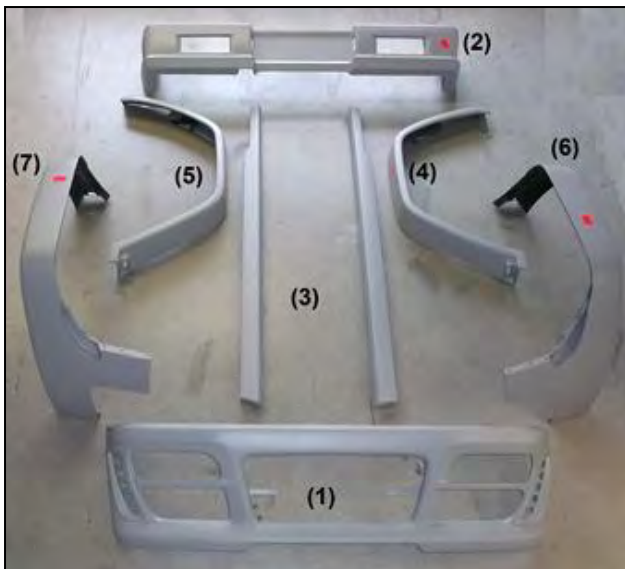


Bild 3: Lieferumfang G streetline S Bausatz  
Figure 3: Items supplied G streetline S aerodynamic components

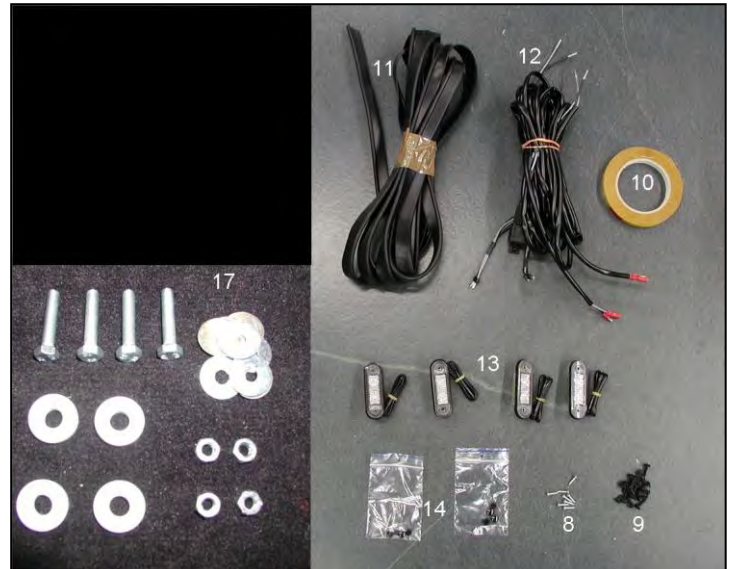


Bild 4: Lieferumfang Zubehör Kotflügelverbreiterung  
Figure 4: Items supplied fender flarings equipment

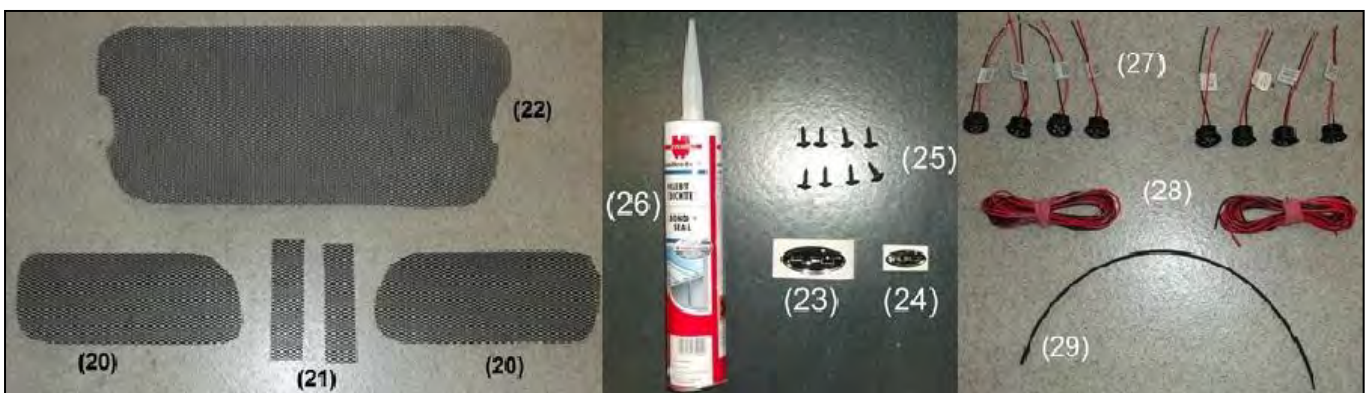


Bild 5: Zubehör  
Figure 5: Equipment

Stand 13.02.2013  
dated 2013-02-13

Technische Änderungen vorbehalten  
Subject to change without prior notice

Seite 3/12  
page 3/12



Artikelnummer / part number:

**SP78 463 00**

Artikelbezeichnung / designation:

**G streetline S**

Modell / model:

**W463**

Ausführung / version:

Alle Typen außer G63 / G65 AMG  
All types except G63 / G65 AMG

## Montageanleitung Installation manual

### Arbeitsablauf / Mounting instructions

1. Alle nicht mehr benötigten Originalteile wie Frontstoßstange, Heckstoßstange, Kotflügelverbreiterung vorn rechts und links, bzw. hinten rechts und links nach Herstellervorschrift demontieren.

*Remove all no longer needed original parts, such as front bumper, rear bumper, rear and front fender flarings right and left, following the manufacturer's instructions.*

2. Alle vier G streetline S Kotflügelverbreiterung an das Fahrzeug montieren. Dabei auf Spaltmaße und Flucht zu angrenzenden Bauteilen achten. Die Kotflügelverbreiterungen werden mit den originalen Schrauben und Klammern befestigt.

*Mount all four G streetline S fender flarings on the vehicle. Pay attention to clearance and alignment between parts. All four parts are fastened with the original screws and clamps.*

3. G streetline S Frontstoßstange an den originalen Befestigungspunkten mit den vorhandenen Schrauben befestigen. Die Frontstoßstange vollständig ausrichten und gegebenenfalls an der oberen Kante leicht nacharbeiten, um eine genaue Passform zu erreichen (Siehe Bild 6). Falls das Fahrzeug über ein Parktronic System verfügt, übernehmen Sie dieses System aus der Original Frontstoßstange. Übertragen Sie die Bohrungen in die A.R.T. Frontstoßstange.

*Fix the G streetline S front bumper with the original screws on the original attachment points. Adjust the front bumper completely. If necessary, work the upper edge over to achieve a perfect fitting (Figure 6). If the car has a Parktronic system, adopt it completely from the original front bumper. Transfer the drillings to the A.R.T. front bumper.*

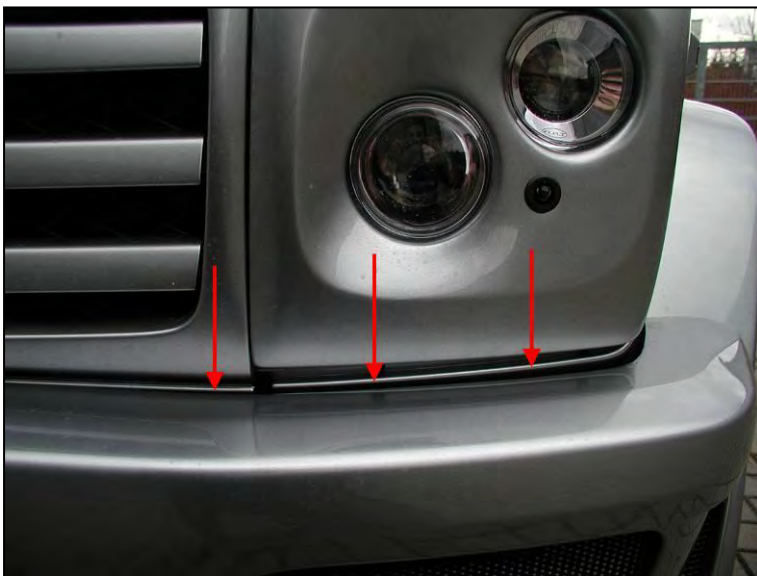


Bild 6: Spaltmaß Frontstoßstange oben  
Figure 6: clearance front bumper, top

4. G streetline S Heckstoßstange ebenfalls mit den vorhandenen Schrauben an den originalen Befestigungspunkten befestigen. Heckstoßstange ausrichten und gegebenenfalls Spaltmaße nacharbeiten. (Siehe Bild 7)

*Fix the G streetline S rear bumper with the original screws to the original attachment points. Adjust the rear bumper. If necessary, work the edges over to achieve a perfect fitting (Figure 7)*

**Stand 13.02.2013**  
dated 2013-02-13

**Technische Änderungen vorbehalten**  
Subject to change without prior notice

**Seite 4/12**  
page 4/12

Artikelnummer / part number:

**SP78 463 00**

Artikelbezeichnung / designation:

**G streetline S**

Modell / model:

**W463**

Ausführung / version:

Alle Typen außer G63 / G65 AMG  
All types except G63 / G65 AMG

## Montageanleitung Installation manual

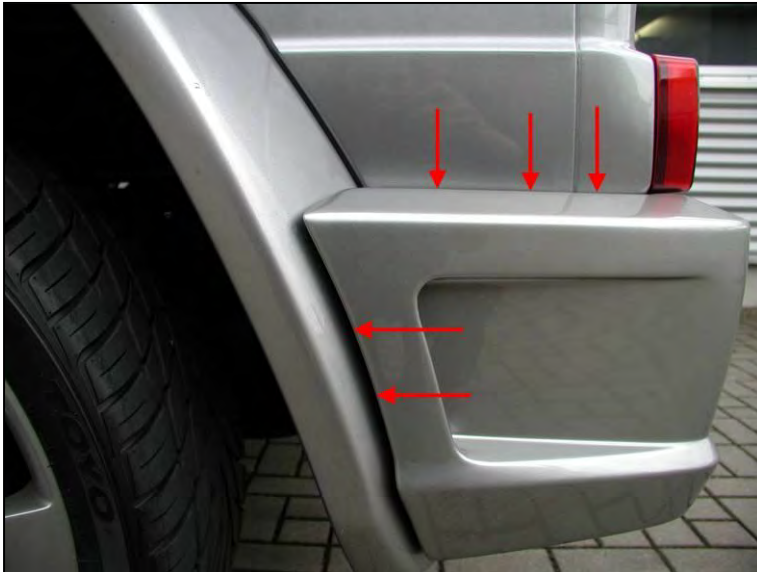


Bild 7: Spaltmaße Heckstoßstange  
Figure 11: Clearance rear bumper

5. Alle mitgelieferten Komponenten, wie Gitter und Leuchten müssen vor der Lackierung ebenfalls an den einzelnen Bauteilen montiert werden, um eventuell störende Anbauteile des Fahrzeuges zu versetzen.

*All provided components like e.g. grills and lamps should be mounted before painting. Remove or displace all parts that could be in the way.*

6. Nachdem alle Verbreiterungen, sowie Frontstoßstange und Heckstoßstange angepasst wurden, können die Trittbrettverkleidungen mit integrierter Unterflurbeleuchtung montiert werden (Siehe Bild 8). Bitte achten Sie dabei auf die Montage der Auspuffanlage. Vor Montage der lackierten Trittbrettverkleidungen müssen die LED Leuchten der Unterflurbeleuchtung eingebaut werden. Anschließend werden die LED Leuchten mit den mitgelieferten Kabeln zusammengelötet und mit dem Schrumpfschlauch isoliert. Der elektrische Anschluss erfolgt bei Punkt 15 zusammen mit der Trittbrettbeleuchtung.

*After all fender flarings, the front bumper and the rear bumper have been adjusted, the running board covers with integrated underfloor illumination can be mounted (see Figure 8). Please mind the installation of the exhaust system. Before you mount the running board covers, integrate the LED lamps for the underfloor illumination. Then braze the LED lamps with the supplied cable sets and isolate them with the shrink hose. The electrical connection will be carried out at point 15 together with the running board illumination.*

**Stand 13.02.2013**  
dated 2013-02-13

**Technische Änderungen vorbehalten**  
Subject to change without prior notice

**Seite 5/12**  
page 5/12

Artikelnummer / part number:

**SP78 463 00**

Artikelbezeichnung / designation:

**G streetline S**

Modell / model:

**W463**

Ausführung / version:

Alle Typen außer G63 / G65 AMG  
All types except G63 / G65 AMG

## Montageanleitung Installation manual



Bild 8: Trittbrettverkleidung links

Figure 8: Running board cover, left side

- Um die Trittbrettverkleidung montieren zu können, müssen vier Löcher in das Original Trittbrett gebohrt werden. Es ist darauf zu achten, dass die benötigten Löcher genau in den Zwischenraum des dahinter liegenden Profils treffen, damit sich die Befestigungsschrauben frei drehen lassen (Siehe Bild 9 und 10).

*To mount the running board covers, drill 4 holes into the original running board. Make sure that the required holes lead right into the gap of the profile behind to assure that the attachment screws can be turned freely (see Figure 9 and 10).*

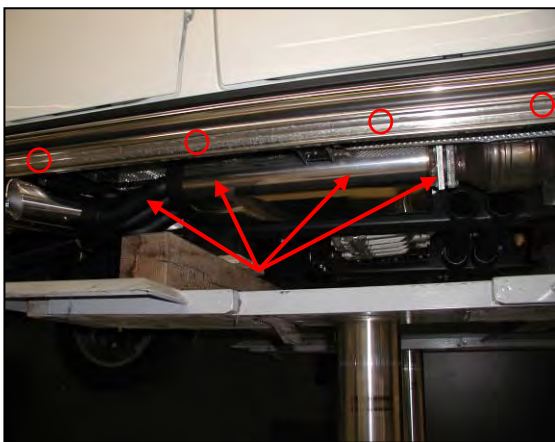


Bild 9: Position Befestigungslöcher  
Figure 9: Position of the holes



Bild 10: Schraube mittig im U-Profil  
Figure 10: Screw centrally arranged

Stand 13.02.2013  
dated 2013-02-13

Technische Änderungen vorbehalten  
Subject to change without prior notice

Seite 6/12  
page 6/12

Artikelnummer / part number:

**SP78 463 00**

Artikelbezeichnung / designation:

**G streetline S**

Modell / model:

**W463**

Ausführung / version:

Alle Typen außer G63 / G65 AMG  
All types except G63 / G65 AMG

## Montageanleitung Installation manual

8. Wenn alle Löcher gebohrt und entgratet sind, können beide Trittbrettverkleidungen an die Kontur des Fahrzeuges angepasst werden. Es ist hilfreich, die Bauteile mittels Klebeband zu fixieren. Alle zuvor gebohrten Löcher werden auf die Trittbrettverkleidung übertragen (Siehe Bild 11). In diese Markierungen werden später die mitgelieferten Schrauben eingeschraubt. Bei der Endmontage werden die Trittbretter zusätzlich mit Montagekleber befestigt (Siehe Bild 12).

*When all holes have been drilled and deburred, both running board covers can be adjusted to the contour of the vehicle. It is helpful to fix the parts with adhesive tape. Transfer the position of the drilled holes to the running board cover (see Figure 11). The supplied screws will be drilled in these markings later. At the final assembly the running boards are fixed with assembling glue (see Figure 12).*

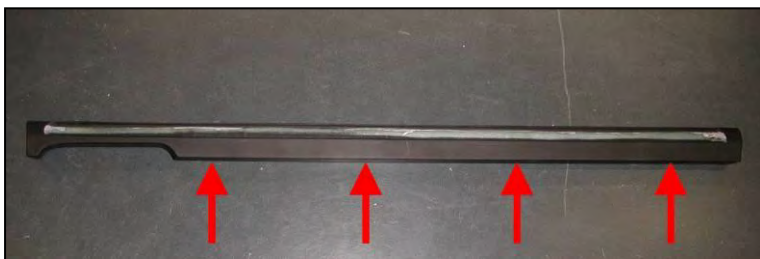


Bild 11: Übertragene Bohrlöcher an Trittbrettverkleidung  
Figure 11: Transferred holes on running board cover

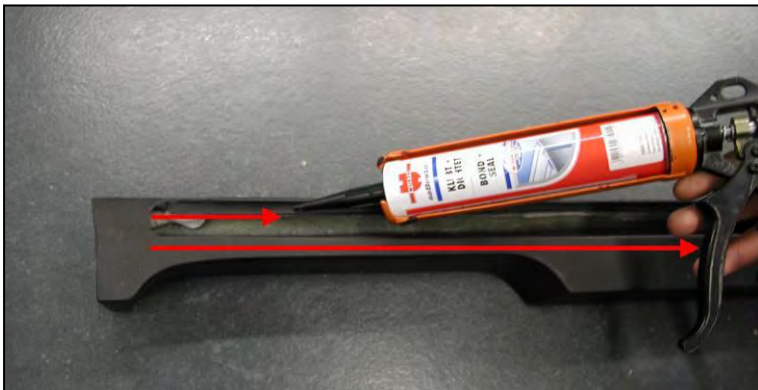


Bild 12: Auftragen des Montageklebers  
Figure 12: Apply the assembling glue

9. Wenn alle Kunststoffteile an das Fahrzeug angepasst sind, werden diese wieder demontiert und nach Herstellervorschrift lackiert. Die Lackierung erleichtert sich um ein Vielfaches, wenn alle Gitter und Leuchten vorher heraus genommen werden.

*When you have adapted all plastic parts to the vehicle, remove them again and paint them according to the manufacturer's instructions. Painting is considerably easier if you first remove all grills.*

10. Bevor die Frontstoßstange montiert wird, müssen alle hellen Teile, welche später hinter den Gittern zu sehen sind, mit schwarzer Farbe abgedunkelt werden (z.B. Querträger, Kühler, o.ä.) (Siehe Bild 13).

*Before the front bumper is mounted, all bright parts, which will later be visible behind the grill, must be darkened with black paint (e.g. cross-member, radiator etc., see Figure 13)*

Stand 13.02.2013  
dated 2013-02-13

Technische Änderungen vorbehalten  
Subject to change without prior notice

Seite 7/12  
page 7/12



Artikelnummer / part number:

**SP78 463 00**

Artikelbezeichnung / designation:

**G streetline S**

Modell / model:

**W463**

Ausführung / version:

Alle Typen außer G63 / G65 AMG  
All types except G63 / G65 AMG

## Montageanleitung Installation manual

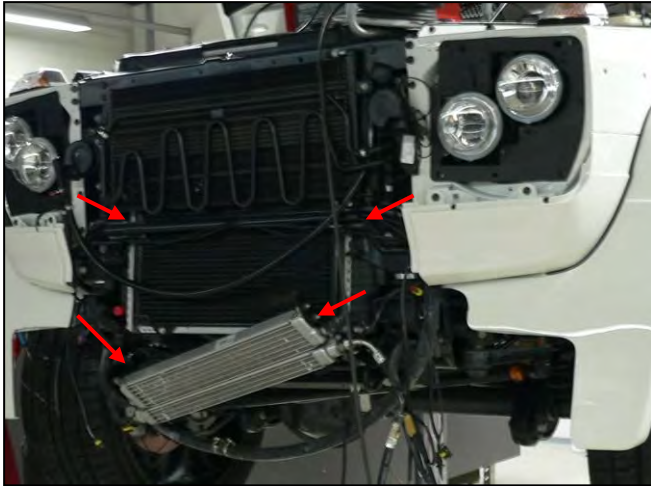


Bild 13: Zu lackierende Teile  
Figure 13: Parts to be painted

11. Nach der Lackierung werden alle mitgelieferten Gitter und Halterungen wieder an die entsprechenden Teile montiert. Bevor Frontstoßstange, Heckstoßstange und Verbreiterungen fest montiert werden können, müssen alle verwendeten Leuchtensets eingebaut werden (Siehe Bild 14 und 15). Für die entsprechenden Leuchtensets gibt es eine separate Montageanleitung.

*After painting, all the grills and holders supplied are mounted on the appropriate parts again. Before the front skirt, rear skirt and flarings can be finally mounted, the optional lamp sets must be installed (see Figure 14 and 15). There is a separate installation manual for each lamp set.*



Bild 14: Leuchtenset Frontstoßstange  
Figure 14: Lamp set front bumper



Bild 15: Leuchtenset Heckstoßstange  
Figure 15: Lamp set rear bumper

12. Wenn alle Anbauteile zur Montage vorbereitet sind, werden Frontstoßstange und Heckstoßstange an das Fahrzeug montiert und ausgerichtet. Dabei ist auf Spaltmaße und Formgebung zu achten. Wenn die Teile ausgerichtet sind, werden diese dauerhaft befestigt. Bitte verwenden Sie die originalen Befestigungen und die mitgelieferten A.R.T. Zubehörteile.

**Stand 13.02.2013**  
dated 2013-02-13

**Technische Änderungen vorbehalten**  
Subject to change without prior notice

**Seite 8/12**  
page 8/12



Artikelnummer / part number:

**SP78 463 00**

Artikelbezeichnung / designation:

**G streetline S**

Modell / model:

**W463**

Ausführung / version:

Alle Typen außer G63 / G65 AMG  
All types except G63 / G65 AMG

## Montageanleitung Installation manual

*When all attachment parts are prepared, the front bumper and rear bumper get adjusted and mounted to the vehicle again. Pay attention to gap widths and alignment between parts. When the parts have been aligned, they are permanently fastened. Please use the original fastenings and the A.R.T. accessories supplied.*

13. Die Trittbrettleuchten einsetzen, Befestigungspunkte markieren und Bohrung mit  $\varnothing$  3 mm vornehmen. Danach mit beigefügten Schrauben 3,5x17 mm befestigen. Siehe Bild 16.

*Fit in delivered running-board illumination, mark points for fitting and bore drilling  $\varnothing$  3 mm. Afterwards fix it with screws. See figure 16*

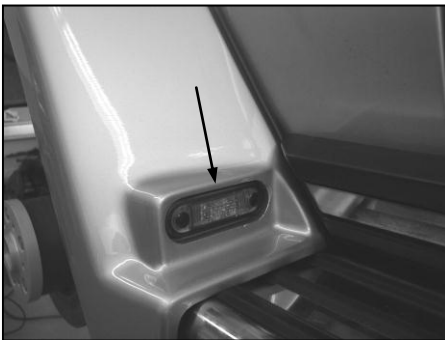


Bild 16 / Figure 16

14. Den Kabelbaum rechts und links entlang des Rahmens Richtung des Motorraumes verlegen. S. Bild 17.  
Das Relais vom A.R.T. Kabelbaum am Stehbolzen des Behälters im Motorraum befestigen. S. Bild 18.

*Lay cable tree right and left along the frame in direction of the engine compartment. See figure 17. Fit relays of the A.R.T. wiring harness on the dowel pin of the case in the engine compartment. See figure 18.*



Bild 17 / Figure 17



Bild 18 / Figure 18

**Stand 13.02.2013**  
dated 2013-02-13

**Technische Änderungen vorbehalten**  
Subject to change without prior notice

**Seite 9/12**  
page 9/12

Artikelnummer / part number:

**SP78 463 00**

Artikelbezeichnung / designation:

**G streetline S**

Modell / model:

**W463**

Ausführung / version:

Alle Typen außer G63 / G65 AMG  
All types except G63 / G65 AMG

## Montageanleitung Installation manual

15. Kabel der Trittbrettbeleuchtung und Unterflurbeleuchtung mit A.R.T.-Kabelbaum verlöten.

**Wichtig: Polarität beachten!**

weiß-rotes Kabel der Trittbrettbeleuchtung = plus  
rotes Kabel Unterflurbeleuchtung = plus  
graues Kabel vom A.R.T.-Kabelbaum = plus

*Solder cable of LED running board illumination and LED underfloor illumination with cabletree.*

**Attention: Pay attention to polarity!**

white-red of the running board illumination = positive  
red cable of underfloor illumination = positive  
cabletree grey of the A.R.T. wiring harness = positive

16. Auf der Fahrerseite Unterverkleidung öffnen. Anschließend den A.R.T. Kabelbaum durch die original Gummitülle zur Innenbeleuchtung verlegen.

*Open at the front seat drivers side the under-cover, lay the cables through the original rubber spout and go further to the interior lights.*

17. Innenbeleuchtung demontieren und am A.R.T.-Kabelbaum anlöten.

**Achtung: Polarität beachten!**

schwarz = minus  
grau = plus

Siehe Bild 19.

Anschließend Positionsleuchten auf Funktion prüfen.


*Take off the interior lights and solder cables with A.R.T. wiring harness.*

**Attention: Pay attention to polarity!**

black = negative  
grey = positive

Siehe Bild 19.

*Afterwards test the function of the clearance lights.*

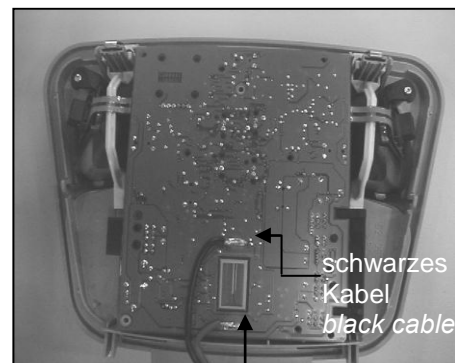

graues Kabel  
grey cable

Bild 19 / figure 19

18. Bevor die Kotflügelverbreiterungen montiert werden können, müssen diese noch mit dem mitgelieferten Kederband bestückt werden. Kederband vorab auf die richtige Länge zuschneiden und mittels doppelseitigem Klebeband an den Verbreiterungen fixieren (Siehe Bild 20).

Das Kederband sollte an den scharfen Bögen keilförmig eingeschnitten werden, somit passt es sich den Rundungen besser an (Siehe Bild 21).

*Before you can mount the fender flarings, you have to insert the weather strip. Therefore, first cut the weather strip to correct length and fix it with double faced adhesive tape to the fender flarings (see Figure 20). Cut in the weather strip wedge-shaped at the sharp bends to make sure it fits into the curving. (see Figure 21).*

Stand 13.02.2013  
dated 2013-02-13

Technische Änderungen vorbehalten  
Subject to change without prior notice

Seite 10/12  
page 10/12

Artikelnummer / part number:

**SP78 463 00**

Artikelbezeichnung / designation:

**G streetline S**

Modell / model:

**W463**

Ausführung / version:

Alle Typen außer G63 / G65 AMG  
All types except G63 / G65 AMG

## Montageanleitung Installation manual



Bild 20: Verbreiterung mit Kederband  
Figure 20: Fender flaring with weather strip

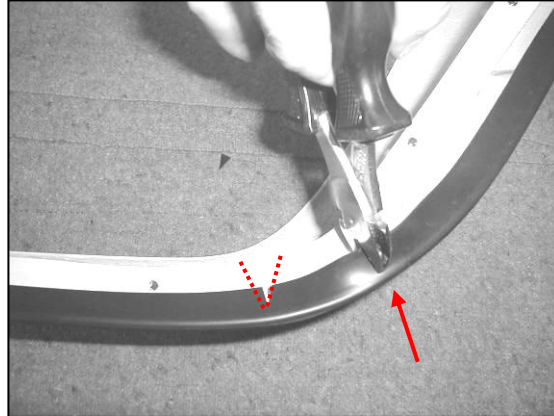


Bild 21: Schnittbeispiel Kederband  
Figure 21: example for cutting in the weather strip

19. Für die Leuchtensets müssen noch alle benötigten Kabel verlegt werden. Der Anschlussplan befindet sich in der jeweiligen Anleitung zu den Leuchtensets.

*Lay the cables for the lamp sets according to the separate installation manuals.*

20. Unterfahrerschutz seitlich kürzen.(siehe Bild 24)

*Cut the underride guard on both side. (see Figure 24)*



Bild 24: Unterfahrerschutz  
Figure 24: underride guard

**Stand 13.02.2013**  
dated 2013-02-13

**Technische Änderungen vorbehalten**  
Subject to change without prior notice

**Seite 11/12**  
page 11/12





Artikelnummer / part number:

**SP78 463 00**

Artikelbezeichnung / designation:

**G streetline S**

**Montageanleitung  
Installation manual**

Modell / model:

**W463**

Ausführung / version:

Alle Typen außer G63 / G65 AMG  
All types except G63 / G65 AMG

21. Sind alle G streetline S Teile befestigt und ausgerichtet ist der Bausatz fertig montiert. Bitte überprüfen Sie alle verwendeten Leuchtensets auf Ihre Funktion.

*When all G streetline S parts have been adjusted and mounted, the installation is finished. Please check the function of the several lamp sets.*

**Stand 13.02.2013**  
dated 2013-02-13

**Technische Änderungen vorbehalten**  
Subject to change without prior notice

**Seite 12/12**  
page 12/12



**tuning gmbh - Am Keuper 3 - 90475 Nürnberg - Germany**

Telephone +49(0)9128 -92500

Fax +49(0)9128 -920502

info@art-tuning.de

www.art-tuning.de