

Artikelnummer / part number:

**UN01 463 00**

Artikelbezeichnung / designation:

**Stossstange m. Unterfahrschutz**  
*bumper with underride*

## Montageanleitung *Installation manual*

Modell / model:

**G 463**


Ausführung / version:

### Stückliste für Stossstange:

- 1 x Stossstange (1)
- 2 x Schrauben M10x60 (2)
- 2 x Scheiben 10x20 (3)
- 2 x Scheiben 12x25 (4)
- 2 x Muttern M12 (5)
- 1 x Stossstangenhalter links (6a)
- 1 x Stossstangenhalter rechts (6b)

### List of parts for the bumper:

- 1 x bumper (1)
- 2 x screws M10x60 (2)
- 2 x disks 10x20 (3)
- 2 x disks 12x25 (4)
- 2 x nuts M12 (5)
- 1 x supporter for the bumper left (6a)
- 1 x supporter for the bumper right (6b)

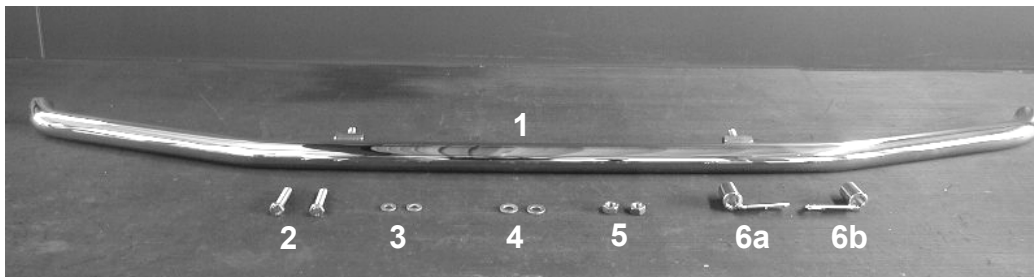


### Stückliste Unterfahrschutz:

- 1 x Unterfahrschutz (7)
- 1 x Winkelhalter (8)
- 2 x Schrauben M10x30 (9)
- 6 x Scheiben 10x20 (10)
- 2 x Muttern M10 (11)
- 2 x Schrauben M10x15 (12)

### List of parts for the underride:

- 1 x underride (7)
- 1 x supporter (8)
- 2 x screws M10x30 (9)
- 6 x disks 10x20 (10)
- 2 x nuts M10 (11)
- 2 x screws M10x15 (12)

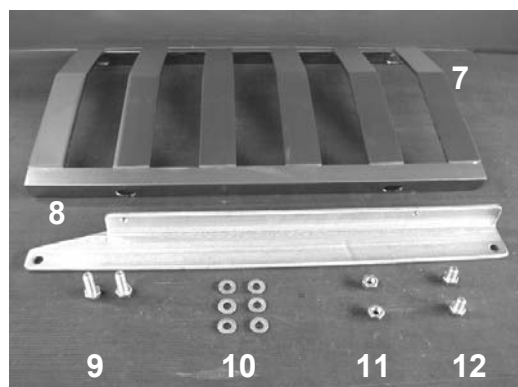

Artikelnummer / part number:

**UN01 463 00**

Artikelbezeichnung / designation:

**Stossstange m. Unterfahrschutz**  
*bumper with underride*

## Montageanleitung *Installation manual*

Modell / model:

**G 463**

Ausführung / version:

### Arbeitsablauf:

#### Bild 1.

Originalschrauben **A+B** entfernen.

*Deinstall the the original screws A+B.*



#### Bild 2:

Stossstangenhalter (**6a+b**) mit Schrauben (**2**) und Scheiben (**3**) befestigen.

*Attach the supporter for the bumper (6a+b) with screws (2) and disks (3).*



#### Bild 3:

Stossstange (**1**) und Unterfahrschutz (**7**) mit Scheiben (**4**) und Muttern (**5**) im rechten bzw. linken Stossstangenhalter (**6a+b**) befestigen.

*Attach the bumper (1) and the underride (7) with screws (4) and nuts (5) in the left and the right bumper supporter (6a+b).*



Artikelnummer / part number:

**UN01 463 00**

Artikelbezeichnung / designation:

**Stoßstange m. Unterfahrschutz**  
*bumper with underride*

## Montageanleitung *Installation manual*

Modell / model:


**G 463**

Ausführung / version:

### **Bild 5:**

Originalschrauben (**C**) entfernen und Halter (**8**) von hinten mit Schrauben (**9**) und Scheiben (**10**) (2Stk.) und Muttern (**11**) befestigen.

*Deinstall the original screws (**C**) and attach the supporter (**8**) with screws (**9**), disks (**10**) and nuts (**11**).*

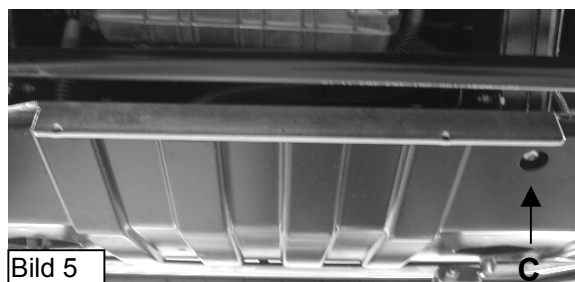

### **Bild 6:**

Unterfahrschutz an Halterung (**8**) mit restlichen Scheiben (**10**) und Schrauben (**12**) befestigen.

*Fix the underride and the supporter (**8**) with disks (**10**) and screws (**12**).*

