

Artikelnummer / part number:

**UN01 463 10**

Artikelbezeichnung / designation:

**Unterfahrerschutz  
underride**

Modell / model:

**G 463**

Ausführung / version:


## Montageanleitung Installation manual

### Stückliste Unterfahrerschutz:

- 1 x Unterfahrerschutz (1)
- 1 x Winkelhalter (2)
- 2 x Schrauben M10x30 (3)
- 2 x Schrauben M10x15 (4)
- 2 x Muttern M10 (5)
- 6 x Scheiben 10x20 (6)
- 2 x Schrauben M12x30(7)
- 2 x Muttern M12(8)
- 4 x Scheiben 12x25 (9)
- 2 x Halterung (10)
- 2 x Schrauben M10x60 (11)

### List of parts for the underride:

- 1 x underride (1)
- 1 x angle supporter (2)
- 2 x screws M10x30 (3)
- 2 x screws M10x15 (4)
- 2 x nuts M10 (5)
- 6 x disks 10x20 (6)
- 2 x screws M12x40(7)
- 2 x nuts M12 (8)
- 4 x disks 12x25 (9)
- 2 x mounting plate (10)
- 2 x screws M10x60 (11)

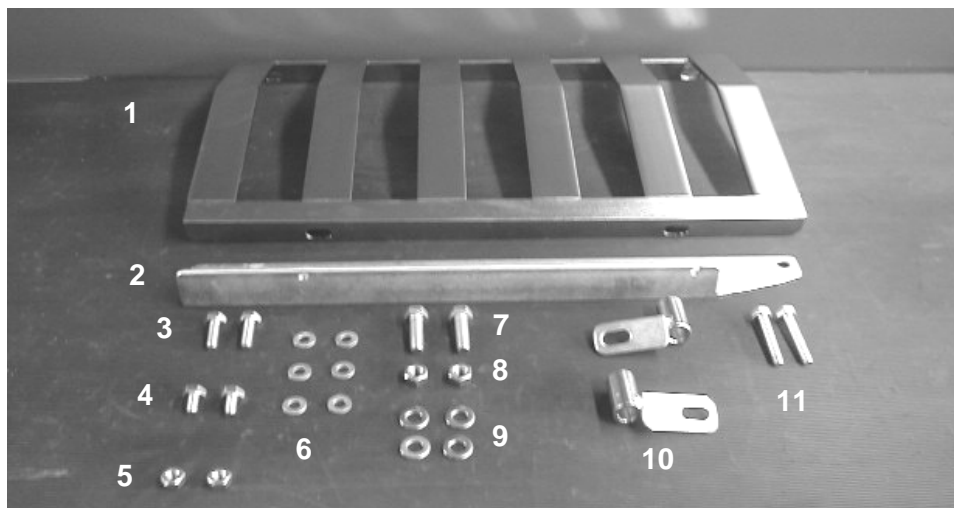

### Arbeitsablauf:

#### Bild 1.

Originalschrauben **A+B** entfernen.

*Remove original screws **A+B**.*



Artikelnummer / part number:

**UN01 463 10**

Artikelbezeichnung / designation:

**Unterfahrerschutz  
underride**

## Montageanleitung Installation manual

Modell / model:

**G 463**

Ausführung / version:

### **Bild 2:**

Halter (10) mit Schrauben (11) und Scheiben (6) (2 Stück) befestigen.

*Fix the supporters (10) with screws (11) and disks (6) (2piece).*



### **Bild 3:**

Unterfahrerschutz (1) mit Schrauben (7), Scheiben (9) und Muttern (8) im rechten bzw. linken Halter (10) befestigen.


*Fix the underride (1) with screws (7), disks (9) and nuts (8) in the left and the right supporter (10).*



### **Bild 4:**

Originalschrauben (C) entfernen und Winkelhalter (2) von hinten mit Schrauben (3), Originalscheiben und Muttern (5) befestigen.

*Deinstall the original screws and attach the angle supporter (2) with screws (3), original disks and nuts (5).*

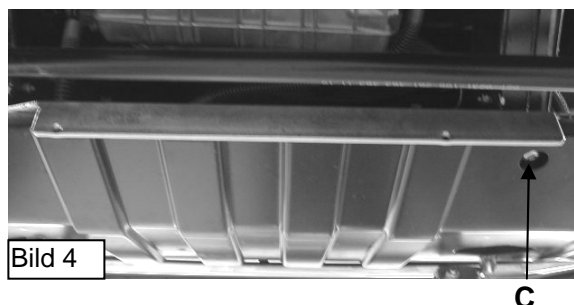

Artikelnummer / part number:

**UN01 463 10**

Modell / model:

**G 463**

Artikelbezeichnung / designation:

**Unterfahrerschutz  
underride**

## **Montageanleitung Installation manual**

Ausführung / version:

### **Bild 5:**

Unterfahrerschutz (1) und Winkelhalter (2) mit Schrauben (4) and Scheiben (6) befestigen.

*Attach the underride (1) and the angle supporter (2) with screws (4) and disks (6).*

