

Artikelnummer / part number:

UN02 463 00

Artikelbezeichnung / designation:

Stoßstange mit Auftritt
Bumper with footboard

Modell / model:

G 463

Ausführung / version:

Modell 2003 ab 06.2002
from year 06.2002

Montageanleitung *Installation manual*

Stückliste:

- 1 x Edelstahlheckauftritt (1)
- 2 x Heckauftrittblech (2)
- 8 x Linsenkopfschrauben M5x20(3)
- 8 x Muttern M5 (4)
- 8 x Unterlegscheiben 5x20(5)
- 4 x Scheiben 12x30(6)
- 2 x Schrauben M12x30(7)
- 2 x Muttern M12(8)
- 1 x Halter links (9a)
- 1 x Halter rechts (9b)
- 4 x Schrauben M10x40(10)
- 4 x Muttern M10(11)
- 8 x Scheiben 10x20(12)
- 1 x Gummiköder (13)

List of parts:

- 1 x high-grade steel tail appearance (1)
- 2 x tail appearance metal sheet (2)
- 8 x truss head screws M5x20(3)
- 8 x nuts M5 (4)
- 8 x disks 5x20(5)
- 4 x disks 12x30(6)
- 2 x screws M12x30(7)
- 2 x nuts M12(8)
- 1 x supporter on the left (9a)
- 1 x supporter on the right (9b)
- 4 x screws M10x40(10)
- 4 x nuts M10(11)
- 8 x disks 10x20(12)
- 1 x rubber seal (13)



Arbeitsablauf:

Bild 1:

Originalschrauben aus Stoßfängerhalterung entfernen

Fig. 1:

Remove original screws from bumper mounting plate



Artikelnummer / part number:

UN02 463 00

Artikelbezeichnung / designation:

Stossstange mit Auftritt
Bumper with footboard

Montageanleitung *Installation manual*

Modell / model:

G 463

Ausführung / version:

Modell 2003 ab 06.2002
from year 06.2002

Bild 2:

Halter (9a) von der Innenseite aufsetzen und mit Schrauben (10), Muttern (11) und Beilagscheiben (12) befestigen.

Fig. 2:

Put the supporter (9a) from the inside on and fix it with screws (10), nuts (11) and disks (12).

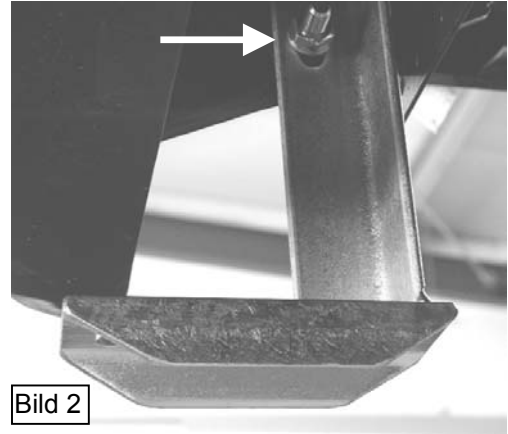


Bild 2

Bild 3:

Auftrittbleche (2) links und rechts einsetzen, ausrichten und mit Schrauben (3), Muttern (4) und Scheiben (5) am Heckauftritt (1) fixieren.

Fig.3:

Insert the appearance sheet metals (2) on the left and on the right, align them and fix it with screws (3), nuts (4) and disks (5) at the tail appearance (1).



Bild 3

Bild 4:

Heckauftritt (1) von hinten auf U-Halter aufsetzen und mit Beilagscheiben (6), Schrauben (7) und Muttern (8) verschrauben.

Fig.4:

Put the tail appearance (1) from the rear on the u-supporter and bolt it with disks (6), screws (7) and nuts (8).



Bild 4