

Artikelnummer / part number:

XM04 463 XX

Artikelbezeichnung / designation:

Modulset
Modulset

Modell / model:

G 463

Ausführung / version:


Montageanleitung Installation manual

Stückliste:

- 2 x ART-Steuermodul mit Kabelbaum (1)
- 6 x Kabelverbinder (2)
- 4 x Stiftkontakte (3)
- 4 x Einzeladerabdichtung (4)
- 2 x Stiftgehäuse (5)
- 1 x Mutter M6 (6)

Parts list:

- 2 x ART module with wiring harness (1)
- 6 x cable tie (2)
- 4 x stud connection (3)
- 4 x single ledge sealing (4)
- 2 x stud housing (5)
- 1 x nut M6 (6)

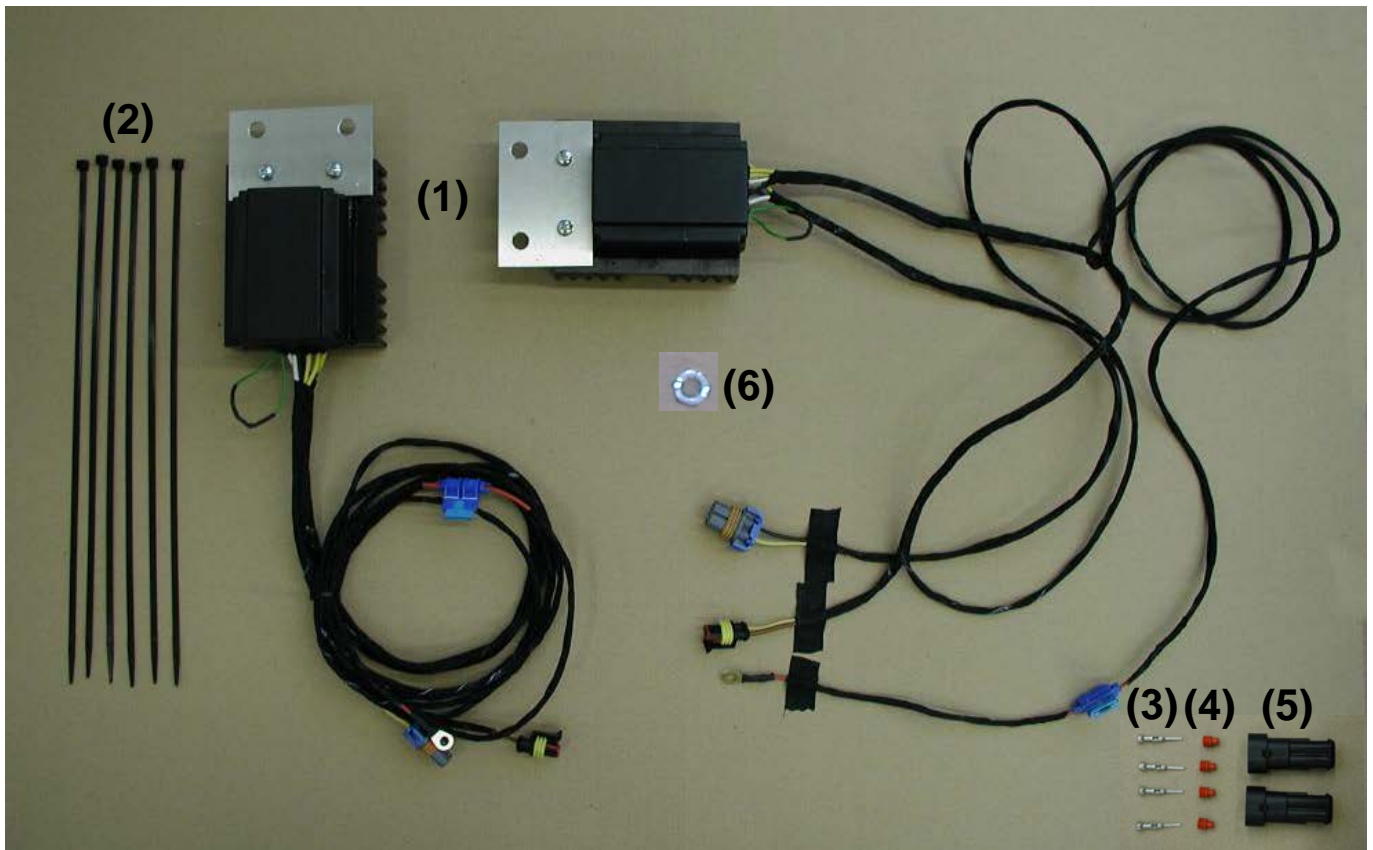

Stand 20.01.2005
dated from 2005-01-20

Technische Änderungen vorbehalten
specifications are subject to change

Seite 1/2
side 1/2

Artikelnummer / part number:

XM04 463 XX

Artikelbezeichnung / designation:

Modulset
Modulset

Montageanleitung Installation manual


Modell / model:

G 463

Ausführung / version:

1. Platzierung der Steuermodule im Radkasten links und rechts an geeigneter Stelle.
1. Placing of the module in the wheel arch left and right on a suitable place.

2. Stecker 1 an Vorschaltgerät aufstecken.
2. Put up plug 1 on the the control gear.

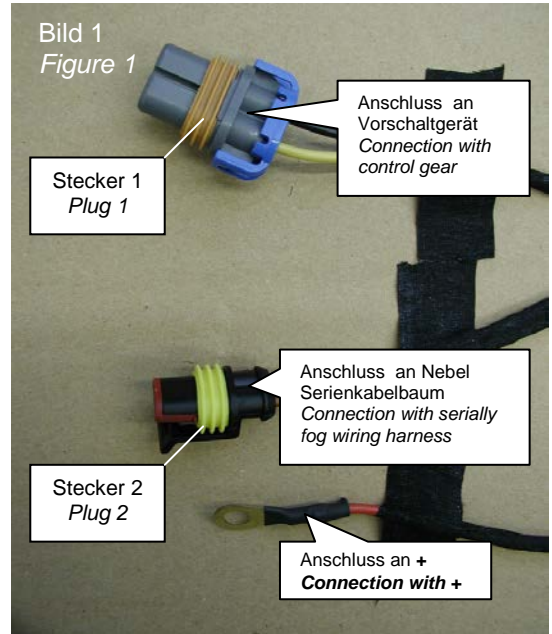

3. Beigefügte Stiftgehäuse an serienmäßigen Nebelkabelbaum anschließen. Steckplatz 1 = Masse, Steckplatz 2 = + (Stiftgehäuse ist nummeriert). Siehe Bild 2.
3. Connect the enclosed Stud housing with the serially fog wiring harness. Slot 1 = ground, slot 2 = + (stud housing is numbered). See figure 2.



4. Rotes Versorgungskabel (rechts und links) von ART-Steuermodul zur Stromversorgung verlegen und am 6 mm Versorgungsbolzen mit beigefügter Mutter (6 mm) anschließen. Siehe Bild 3.
Pass the red feed line (right and left) of the ART-control module to the electricity supply and connect it with the provided nut (6 mm) at the 6 mm supplying pin. See figure 3.



Stand 20.01.2005
dated from 2005-01-20

Technische Änderungen vorbehalten
specifications are subject to change

Seite 2/2
side 2/2