

Artikelnummer / part number:

ZL02 463 00

Artikelbezeichnung / designation:

Edelstahleinlagen „Avantgarde“
Stainless steel trim strips „Avantgarde“

Modell / model:

G 463

Ausführung / version:


Montageanleitung Installation manual

Lieferumfang:

- 1 x Zierleiste kurz mit Logo, links (1a)
- 1 x Zierleiste kurz mit Logo, rechts (1b)
- 2 x Zierleiste Türe hinten (2)
- 2 x Zierleiste Türe vorne (3)
- 2 x Zierleiste Heck (4)
- 1 x Zierleiste für Kotflügel, rechts (5a)
- 1 x Zierleiste für Kotflügel, links (5b)

Scope of supply:

- 1 x trim strip with Logo, on the left (1a)
- 1 x trim strip with Logo, on the right (1b)
- 2 x trim strip for the back door (2)
- 2 x trim strip for the front door (3)
- 2 x trim strip for backside (4)
- 1 x trim strip for fenders, on the right (5a)
- 1 x trim strip for fenders, on the left (5b)

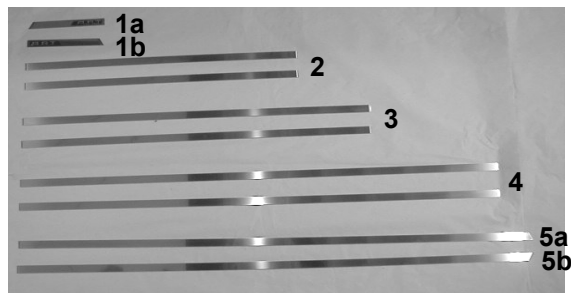

Arbeitsablauf:

1. Eventuell werkseitig vorhandene Zierleistensätze vorsichtig entfernen.

Remove possibly by the factory existing trim strips carefully

2. Gummileisten rückstandslos von Kleberesten befreien und gründlich entfetten.

Clean rubber borders from adhesive rests and thoroughly degrease.

3. ART Edelstahlzierleisten (1-5) wie unten abgebildet in die entsprechenden Gummileisten einsetzen und fixieren.

Insert and fix the ART high-grade steel trim (1-5) into the appropriate rubber borders as shown down.

